

Belangrijke mededeling

Lees al deze instructies zorgvuldig door VOORDAT u het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik monteert. Vergeet vooral niet te controleren of de ondergrond waarop u het huisdierluik monteert, metaal bevat. Als dat het geval is, moet u de instructies voor installatie in metalen deuren op paragraaf 7.4 volgen.



Zaag de tunnel van het hoofdframe van het huisdierluik in geen geval af en boor er geen gaten in. Als u dit doet, beschadigt u de chiplezer in de tunnel, waardoor het luik niet goed zal werken.


Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik werkt met alle 9-, 10- en 15-cijferige microchips die gangbaar zijn voor de identificatie van huisdieren. U kunt het huisdierluik ook gebruiken met de SureFlap RFID-penning (één meegeleverd - verpakkingen van twee worden apart verkocht), zie paragraaf 5 voor meer informatie.

Alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik werkt met alle relevante microchips. In een klein aantal gevallen kan het echter gebeuren dat het huisdierluik niet goed werkt als gevolg van de plaats waar de microchip bij uw huisdier is geïmplanteed en de signaalsterkte van de chip.

We raden u daarom aan het volgende te controleren voordat u permanente wijzigingen aanbrengt aan de deur waarin u het huisdierluik wilt installeren:

1. Plaats de batterijen (zie sectie 8 voor instructies) en wacht 10 seconden met niets in de tunnel om de sensoren te laten kalibreren.
2. Volg het programmeerproces zoals in sectie 6, en moedig uw huisdier aan om zijn kop in de tunnel te steken zodat het microchipnummer geprogrammeerd wordt. Zodra het chipnummer van een huisdier is geprogrammeerd, werkt het luik weer normaal en knippert het lcd-scherm niet langer. Wanneer uw huisdier wegloopt bij het luik, worden de vergrendelingen gesloten.
3. Test ten slotte de werking van het kattenluik. Laat uw kat opnieuw zijn kop bij het deurtje houden vanaf de tunnelkant. Zorg ervoor dat dit op dezelfde manier gebeurt als wanneer het kattenluik is gemonteerd (zie de illustratie hieronder). De vergrendelingsklem moet opengaan.
4. Herhaal het programmeerproces voor elk van uw katten.


Test of de doorgang groot genoeg is voor uw huisdier(en) voordat u het luik monteert.

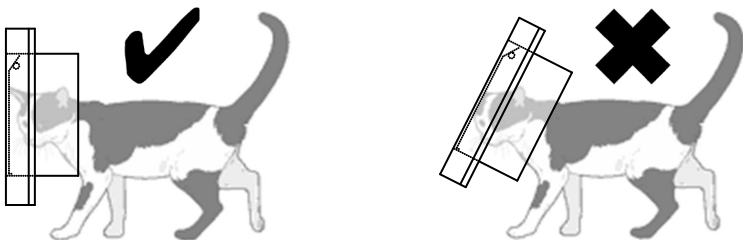

Belangrijke mededeling	1
1. Inhoud van de doos	3
2. Gebruikersinterface	4
3. Inleiding	5
4. Type microchip	6
5. De SureFlap RFID-penning	6
6. Programmeermodus	7
7. Installatie	8
8. Batterijen en waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen	18
9. Werking	18
10. Vergrendelingsmodi	19
12. Geheugen wissen	21
13. Als niet-selectief huisdierluik gebruiken	21
14. Aangepaste modi	21
15. Onderhoud	23
16. Problemen oplossen	24
17. Garantie en vrijwaring	26


1. Inhoud van de doos

1. Hoofdframe (in huis)
2. Buitenframe (buiten)
3. Batterijvak (een aan weerszijden)
4. Batterijklepjes x 2
5. Knopdeksel
6. Knoppen (zie Gebruikersinterface voor meer informatie)
7. Lcd-scherm (zie Gebruikersinterface voor meer informatie)
8. Waarschuwingslampje
9. Dubbel vergrendelingsmechanisme
10. Tochtstrip
11. Diverse schroeven
12. Schroefdopjes
13. Penning

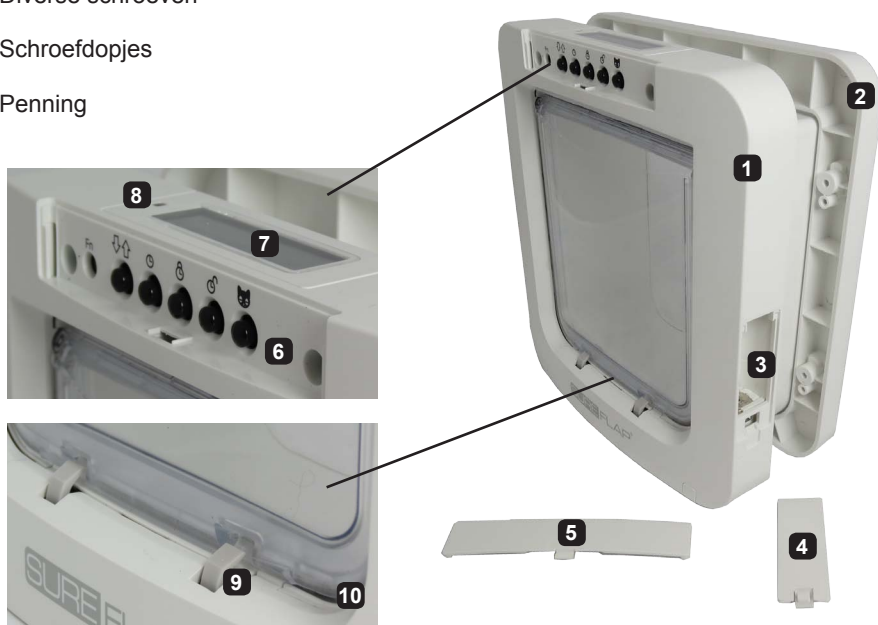

2. Gebruikersinterface


2.1 Knoppen

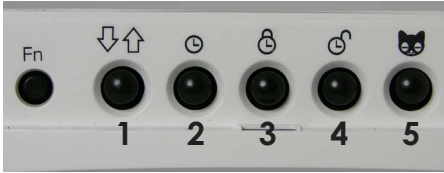

1. Knop Vergrendelingsmodus
2. Knop Tijd instellen/Huidige tijd
3. Knop Tijdvergrendeling
4. Knop Tijdontgrendeling
5. Programmeerknop

Fn (Functie): zie Aangepaste modi (sectie 14)

2.2 Lcd-scherm

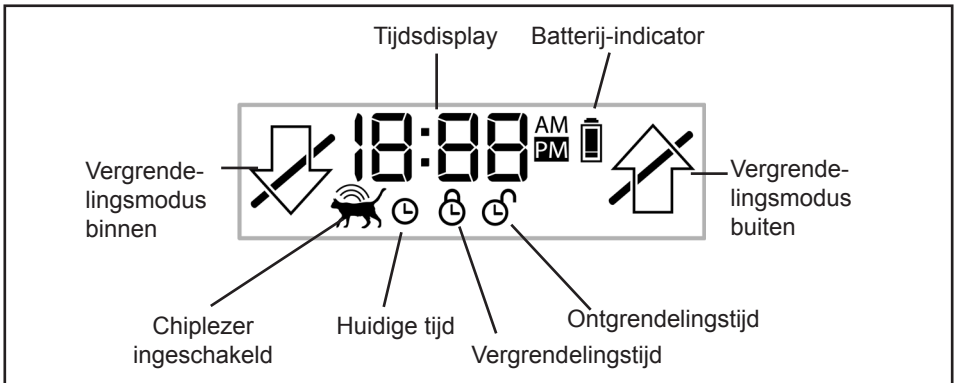

3. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw microchip-gestuurde huisdierluik van SureFlap. Dit huisdierluik is ontworpen om uw huisdier te herkennen aan de geïmplanteerde id-chip of de SureFlap RFID-penning (één meegeleverd - verpakkingen van twee worden apart verkocht), waardoor uw huisdier toegang wordt verleend en 'indringers' buiten worden gehouden. Uw huis wordt een veilige omgeving voor uw huisdier, met als resultaat een blijer, meer ontspannen huisdier.

Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik kan niet gemakkelijker in gebruik zijn. Zodra de batterijen zijn geplaatst, kan het luik in de programmeermodus worden gezet. De microchip van het eerstvolgende huisdier die door het luik naar binnen of buiten gaat, of die zijn kop in de tunnel steekt met zijn neus naar de deur gericht, wordt permanent opgeslagen in het geheugen. Nu is het huisdierluik gereed voor installatie en zal het opengaan telkens als uw huisdier naar binnen wil.

Meerdere huisdieren zijn geen probleem. U kunt maar liefst 32 huisdieren tegelijk programmeren in het geheugen van het huisdierluik: meer dan genoeg voor de meeste huisdierenliefhebbers!

Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik heeft alle functies en mogelijkheden die u van een hoogwaardig huisdierluik verwacht, zoals:

- Robuust en elegant ontwerp
- Programmeermodus om meerdere huisdieren te programmeren
- Dubbel vergrendelingsmechanisme
- Tijdbeperkingsmodus - Met deze modus kunt u een vergrendelings- en ontgrendelings tijd instellen
- Waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen
- Batterijlevensduur van minstens 6 maanden ¹

Wij wensen u veel probleemloze jaren met uw microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik en hopen dat u en uw huisdier er veel plezier aan zullen beleven.

¹ Op basis van normaal gebruik. Houd er rekening mee dat veelvuldig gebruik door veel huisdieren de batterijlevensduur kan verminderen.

4. Type microchip

Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik is compatibel met de volgende typen microchip die gewoonlijk voor huisdieren worden gebruikt:

- 15-cijferige microchips (ook wel aangeduid als FDX-B-chips)
- 10-cijferige microchips (ook wel aangeduid als FDX-A-chips)
- 9-cijferige microchips

Bovendien is het huisdierluik compatibel met de SureFlap RFID-penning (één meegeleverd - verpakkingen van twee worden apart verkocht).

Uitgebreide tests hebben aangetoond dat het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik perfect werkt met verreweg de meeste microchips. Een klein percentage huisdieren heeft echter een microchip die buiten het vereiste bereik voor het huisdierluik valt. Dit betekent niet dat er iets aan de microchip mankeert: uw dierenarts kan deze chip wel uitlezen met een handscanner. Neem voor deze zeldzame gevallen contact op met ons klantenserviceteam voor verdere hulp.



Als u blijvende wijzigingen aan een deur of muur moet aanbrengen om het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik te installeren, raden wij u dringend aan het huisdierluik eerst met uw huisdier(en) te testen. Om na te gaan of het met uw huisdier werkt, moet u het programmeerproces (zie paragraaf 6) en vervolgens de normale werking (zie paragraaf 9) testen.

5. De SureFlap RFID-penning

Het is raadzaam uw huisdier te laten chippen in plaats van een penning te gebruiken, omdat microchips een permanente vorm van identificatie zijn die niet kunnen kwijtraken.

Als uw huisdier echter niet gechipt is of u dit niet kunt laten doen, en u wilt de SureFlap RFID-penning gebruiken, gebruik dan altijd een veiligheidshalsband die een gemakkelijk te openen gesp heeft.

De SureFlap RFID-penning is een kleine, lichtgewicht penning die direct aan de halsband van uw huisdier kan worden bevestigd. Net als bij microchips heeft elke penning een unieke code om te voorkomen dat huisdieren van burens of zwerfdieren uw huis binnenkomen.

Er is één penning inbegrepen in de doos. SureFlap RFID-pennings zijn verkrijgbaar via de SureFlap-website of via onze bevoegde handelaren en dierenartsen.

6. Programmeermodus

Voordat u het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik in gebruik kunt nemen, moet u het unieke id-nummer van de microchip van uw huisdier programmeren. U hoeft dit voor elke huisdier slechts eenmaal te doen, omdat het nummer permanent bewaard blijft, zelfs als de batterijen worden verwijderd. Voer de eenvoudige stappen hieronder uit om dit proces uit te voeren:

1. Verwijder het knopdeksel. Houd de programmeerknop (🐱) ongeveer één seconde ingedrukt en laat de knop vervolgens weer los. Zie afbeelding 1.
2. De vergrendelingen worden geopend en een huisdier kan door het luik naar binnen of buiten gaan. De knipperende pictogrammen op het lcd-scherm geven ook aan dat het huisdierluik in de programmeermodus staat.
3. De microchip van het eerstvolgende huisdier dat door het luik naar binnen of buiten gaat, of dat zijn kop in de tunnel steekt met zijn neus naar de deur gericht, wordt permanent opgeslagen in het geheugen.
4. Zodra het chipnummer van een huisdier is geprogrammeerd, gaat het huisdierluik weer normaal werken en knippert het lcd-scherm niet langer. Wanneer uw huisdier wegloopt bij het luik, worden de vergrendelingen gesloten.

Herhaal het proces voor meerdere huisdieren, totdat de chipnummers van alle huisdieren zijn geprogrammeerd. De nummers van maximaal 32 verschillende huisdieren kunnen tegelijk in het geheugen worden opgeslagen. Plaats het batterijklepje terug wanneer het programmeerproces is voltooid voor elke huisdier.

Deze manier van programmeren is met name handig voor eigenzinnige huisdieren. In plaats van uw huisdier op te sporen en door het huisdierluik te duwen kunt u eenvoudig de programmeermodus inschakelen en wachten tot het dier besluit door het luik te gaan.



Om de programmeermodus uit te schakelen (als u bijvoorbeeld per ongeluk op de geheugenknop hebt gedrukt) houdt u de geheugenknop eenvoudig nogmaals 1 seconde ingedrukt. Het huisdierluik werkt dan weer normaal.

Om het chipnummer van een huisdier te leren, moet een sensor in de tunnel een huisdier detecteren om de chiplezer te activeren. Daarom is het belangrijk dat uw huisdier zijn kop in de tunnel steekt of dat hij door het luik gaat. Het heeft totaal geen zin om uw huisdier vóór het luik heen en weer te zwaaien.

Voer stap een en twee hierboven uit om de SureFlap RFID-penning te programmeren. Houd de penning in uw hand en houd uw hand vervolgens in de tunnel van het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik waarbij u zorgt dat u het deurtje aanraakt. De unieke code van de penning wordt nu in het geheugen opgeslagen.



Afbeelding 1

7. Installatie

Als u het huisdierluik zelf installeert, moet u mogelijk elektrisch gereedschap gebruiken of met gesneden glas werken. Gebruik veiligheidsuitrusting (handschoenen, oogbescherming en dergelijke) en neem in geval van twijfel contact op met een professionele installateur.

Geschikte deurtypen

In deze gebruikshandleiding vindt u instructies voor installatie in alle deurtypen, inclusief houten, kunststof, glazen en metalen deuren. **Controleer vóór u begint of er een metalen constructie aanwezig is in de deur. In dat geval is er namelijk een groter gat nodig, zoals beschreven in de sectie Installatie in metalen deuren. U kunt desnoods een gaatje boren op de plek waar u het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik gaat installeren om te controleren of de deur metaal bevat.**

Plaatsing van het huisdierluik

In het ideale geval is de onderkant van de tunnel van het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik even ver van de grond verwijderd als de buik van uw huisdier. In de praktijk kan het echter nodig zijn het luik hoger te plaatsen, afhankelijk van de eigenschappen van de deur waarin het wordt geïnstalleerd. In dergelijke gevallen wordt het huisdierluik meestal zo laag mogelijk gemonteerd.

7.1 Elektrische storing



Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik bevat een gevoelige ontvanger die de signalen van de microchip van uw huisdier opvangt. In zeldzame gevallen kan overmatige elektrische storing het bereik van het systeem aantasten. Houd u daarom aan de volgende richtlijnen:

- Gebruik het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik niet in de buurt van andere chiplezers of vergelijkbare laagfrequentieapparaten. Deze hebben bijzonder nadelige invloed op de prestaties en kunnen de normale werking verhinderen.
- Vermijd onmiskenbare storingsbronnen zoals defecte, knipperende lampen.
- Houd netsnoeren en voedingsapparaten uit de buurt van het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik.

Als u vermoedt dat elektrische storing de prestaties van uw microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik beïnvloedt, neemt u contact op met de klantenservice voor hulp.

7.2 Installatie in houten of kunststof deuren of gipswanden

1. Leg het buitenframe ondersteboven (zie afbeelding 2). Druk op elk van de vier hoeken een stukje Blu-tack (of een vergelijkbare plakgum). Hierdoor kunt u het frame op de meeste deuren plakken.
2. Kies de positie op de deur waar u het huisdierluik wilt monteren en plak het frame op de deur. U kunt het beste een waterpas gebruiken om te zorgen dat het frame recht hangt (zie afbeelding 3).
3. Ga met een scherp(e) potlood of pen langs de binnenrand van het frame waar het de deur zal raken, en markeer de vier gaatjes voor de schroeven. Zorg dat de streep goed zichtbaar is, want daar moet later worden gezaagd.
4. Verwijder het frame van de deur en controleer of de lijn en schroefgaten duidelijk zijn afgetekend (zie afbeelding 4). Gebruik een boormachine met een boor van 6 mm om de twee gaten voor de schroeven te boren. Het is van essentieel belang dat deze gaten loodrecht in de deur worden geboord, zodat de twee helften van het huisdierluik goed op elkaar passen.
5. Voordat u het gat voor de tunnel uitzaagt, moet u in alle hoeken gaten boren die groot genoeg zijn voor het blad van uw decoupeerzaag. Zaag het gat voor de tunnel uit met een elektrische decoupeerzaag. Zorg ervoor dat u 3 mm buiten de getekende lijn zaagt, zodat er genoeg ruimte voor de tunnel is. Zorg dat de decoupeerzaag tijdens het zagen steeds plat op de deur rust. Zie afbeelding 5.
6. Veeg zaagsel, spaanders en vuil van de deur voordat u het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik installeert (zie afbeelding 6).
7. Plaats het huisdierluik in het gat, met het hoofdframe (batterijdeksels en lcd-scherm) binnenshuis. Zie afbeelding 7.
8. Monteer het buitenframe aan de buitenkant van de deur. Afhankelijk van de dikte van de deur zal de tunnel een stukje uitsteken. Zaag de tunnel in geen geval af en boor er geen gaten in. Als u dit doet, beschadigt u de chiplezer in de tunnel, waardoor het luik niet goed zal werken. Er zijn schroeven van drie verschillende lengten meegeleverd. Kies de schroeven die passen bij de dikte van uw deur. Probeer in geval van twijfel eerst de kortste schroeven, en als die te kort zijn de middellange schroeven. Gebruik geen langere schroeven dan nodig is: hierdoor kan de voorkant van het hoofdframe beschadigd raken. Schroef het buitenframe aan het hoofdframe vast. Zie afbeelding 8.
9. Wanneer het huisdierluik correct is gemonteerd, plaatst u de schroefdopjes op de schroefgaten van het buitenframe. Plaats de schroefdopjes met de uitsparing aan de binnenkant zit en duw ze stevig vast. Als u de schroefdopjes wilt verwijderen, schuift u een platte schroevendraaier in de uitsparing en wipt u de dopjes los. Zie afbeelding 9.



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9

7.3 Installatie in glazen deuren of ramen

Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u met gesneden glas werkt. De hoeken en randen kunnen scherp zijn.

Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik is ideaal voor installatie in enkele of dubbele beglazing. Mocht het nodig zijn een gat in glas te snijden, dan kunt u dit het beste door een vakman laten doen. Dit is namelijk gespecialiseerd werk. De ideale doorsnede van dit gat is 300mm. Er is een montageadapter (productcode: GMA101) voor montage in glas verkrijgbaar die geschikt is voor gaten met een diameter van 294 mm tot 320 mm (zie afbeelding 10).

Verkoopadressen voor deze adapter zijn te vinden op onze website: www.sureflap.com.

In het geval van dubbele beglazing moet u een kant-en-klare eenheid aanschaffen waarin het gat al is uitgesneden. Indien mogelijk moet u om een niet-metalen afstandhouder vragen.



Afbeelding 10

Wanneer het glas is gesneden en in de deur of het raam is geplaatst, bent u klaar om het huisdierluik te installeren.

1. Voor de tunnel is een rond gat met een doorsnede van 300 mm nodig. Zie afbeelding 11.
2. U kunt het beste aan weerszijden van het glas een rups 'waterdichte kit' rond de rand van het gat aanbrengen (zie afbeelding 12). De kit zorgt dat de SureFlap na installatie beter op zijn plaats blijft, met name bij grotere gaten, en helpt bovendien te voorkomen dat er vocht van buiten binnendringt. Dit soort kit is verkrijgbaar bij glasbedrijven en de meeste doe-het-zelfzaken.
3. Schuif een van de ringen van de montageadapter over het hoofdframe.
4. Schuif de tunnel van het hoofdframe vanuit het huis door het gat in het glas. Van buitenaf ziet het frame eruit zoals in afbeelding 13.
5. Bevestig van buitenaf de andere helft van de montageadapter en vervolgens het buitenframe (zie afbeelding 14 en 15). Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u met gesneden glas werkt. De hoeken en randen kunnen scherp zijn.
6. Schroef de twee helften aan elkaar vast zoals aangegeven in afbeelding 16. Gebruik bij montage in een enkele ruit de twee kortste schroeven. Bij dubbele beglazing moet u mogelijk de middellange schroeven gebruiken, afhankelijk van de dikte van het paneel. Controleer voordat u de schroeven aandraait of het frame goed in het midden van het gat zit.
7. Plaats de witte schroefdopjes met de uitsparing die aan de binnenkant zit en duw ze stevig vast.
8. Binnenshuis ziet de elegante nieuwe ingang voor uw huisdier er nu uit zoals in afbeelding 17



Afbeelding 11



Afbeelding 12



Afbeelding 13



Afbeelding 14



Afbeelding 15



Afbeelding 16



Afbeelding 17

7.4 Installatie in metalen deuren

De aanwezigheid van een metalen plaat in een deur kan de prestaties van het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik aantasten en het bereik van de chiplezer verminderen. Het gaat met name om de volgende soorten deuren:

- Deuren met metalen beplating
- Veiligheidsdeuren
- Metalen garagedeuren
- Metalen deuren met harde pvc-laag

In de meeste gevallen zult u niets merken, omdat het leesbereik voor de meeste microchips evengoed toereikend is. Als het huisdierluik echter nu en dan niet goed werkt of niet opengaat voor uw huisdier, controleer dan eerst of de deur een metalen plaat bevat. Houd er rekening mee dat metalen deuren met pvc-laag er vaak hetzelfde uitzien als standaard-pvc-deuren. Inspecteer zo nodig de plaats waar het paneel is ingesneden. Als blijkt dat de deur een metalen plaat bevat, moet u de onderstaande instructies volgen om optimaal leesbereik te waarborgen.

Bij de aanwezigheid van metaal moet u een groter gat in uw deur maken. Houd een afstand van 2 tot 3 cm tussen de tunnel van de SureFlap en het metaal in uw deur. Trek om te beginnen een lijn langs de buitenrand van het buitenframe als richtlijn voor de maat, zoals u in afbeelding 18 kunt zien. Markeer nu de snijlijn 1 cm binnen de lijn die u om het buitenframe heeft getekend. Laat de gaatjes voor de schroeven daarbij op hun plaats, zoals u in afbeelding 19 kunt zien. Snijd dit gat uit en monteer het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik volgens de instructies in sectie 7.2.

Als het luik nog steeds niet goed werkt, moet u het gat nog groter maken. In dit geval heeft u de montageadapter van afbeelding 10 nodig (productcode: GMA101). Verkoopadressen voor deze adapter zijn te vinden op onze website: www.sureflap.com.

Trek eerst een lijn om de rand van de montageadapter als richtlijn. Teken nu ongeveer 2 cm binnen de lijn vanaf de montageadapter een cirkel, en houd hier ook rekening met de inspringingen voor de schroefgaaatjes. Snijd dit gat uit en monteer het huisdierluik opnieuw volgens de instructies in sectie 7.3. Hierdoor wordt het leesbereik verder uitgebreid. Installatie in een metalen deur zal hierna geen problemen meer opleveren.

Als het luik na de bovenstaande stappen nog steeds niet naar behoren werkt, volgt u de stappen in Problemen oplossen. Als u alle oplossingen hebt geprobeerd maar de oorzaak van het probleem niet hebt kunnen achterhalen, neemt u contact op met de klantenservice van SureFlap voor verdere hulp.



Afbeelding 18



Afbeelding 19

7.5 Installatie in muren




Voordat u het microchip-gestuurde huisdierluik in de muur van uw huis monteert, moet u advies inwinnen bij een gekwalificeerde aannemer over de beste locatie. Vergeet niet dat er elektrische draden, gas- of waterleidingen in de muur verborgen kunnen zijn, die bij beschadiging tot ernstige problemen kunnen leiden.

Voor installatie van het microchip-gestuurde huisdierluik in een muur is het raadzaam de tunnelverlengers van het SureFlap-huisdierluik te gebruiken (productcode: TUN101).

1. Meet de afstand vanaf de buik van uw huisdier tot de vloer terwijl uw huisdier staat. Dit is de hoogte waarop de onderkant van het gat in de muur moet worden gemaakt. Teken deze hoogte af op de muur. Opmerking: Als er aan de buitenkant van uw huis een grote afstap is, moet u buiten een opstapje voor uw huisdier plaatsen zodat het bij de tunnel kan.
2. Gebruik het buitenframe als sjabloon om het gat in de muur af te tekenen. Maak eerst in het midden aan de onderkant van het buitenframe met potlood een kleine markering; zie afbeelding 20.
3. Breng een stukje plakgom op de vier hoeken van het frame aan. Zie afbeelding 21.
4. Bevestig het buitenframe op de muur aan de binnenkant van uw huis, en lijn hierbij de potloodmarkering en de onderkant van het frame uit met de markering die u op de muur heeft aangebracht. Gebruik een waterpas om te controleren of het frame horizontaal is. Zie afbeelding 22.
5. Teken met een pen of potlood rond de binnenzijde van het frame op de muur, zodat u een duidelijk zichtbare snijlijn heeft. U kunt het frame nu van de muur verwijderen.
6. Voordat u het gat in de muur maakt, legt u het huisdierluik in een andere ruimte zodat het niet aan stof en afval wordt blootgesteld.
7. Het is niet raadzaam in één keer door de binnen- en buitenkant van de muur te boren. Boor eerst het gat aan de binnenkant van uw huis en vervolgens aan de buitenkant. U kunt het gat in het midden van de tunnel in één keer door de muur boren als richtlijn.
8. Wanneer u door baksteen, hout, tegels of pleister boort, moet u eerst enkele gaatjes rond de rand van de getekende lijn boren als richtlijn. Deze gaatjes moeten niet meer dan 1 tot 2 mm over de lijn gaan. Verwijder vervolgens al het materiaal in het midden met toepasselijk gereedschap voor het materiaal waarin u boort. Zie afbeelding 23.
9. Maak het gat niet te groot, omdat u het huisdierluik anders niet in de muur kunt schroeven.
10. Wanneer u het gat aan de binnenkant van uw huis heeft gemaakt, kunt u het gat aan de buitenkant boren. Vergeet niet om het gat aan de buitenkant van het huis iets lager te maken dan aan de binnenkant, zodat regenwater uit de tunnel kan lopen. Verwijder stof en afval uit het gat.
11. Bevestig de tunnelverlengers met weerbestendig tape aan elkaar en aan het eind van de tunnel van het huisdierluik. Gebruik geen lijm voor het geval u aanpassingen moet maken of het huisdierluik moet verwijderen (zie afbeelding 24).
12. Plaats de tunnelverlengers en het huisdierluik aan de binnenkant van het huis in het gat door de muur tot het huisdierluik gelijk met de muur is. U kunt nu zien of de gaten groot

genoeg zijn of moeten worden aangepast. Als het huisdierluik past, kunt u nu de gaatjes maken om het huisdierluik in de muur te schroeven.

13. De schroefgaaatjes om het huisdierluik aan de muur te bevestigen, bevinden zich onder het binnenframe. U verwijdert het binnenframe door de knopdeksel en de twee schroefdopjes onder aan het huisdierluik te verwijderen. Verwijder de vier schroefjes en het binnenframe. Zie afbeelding 25.
14. Het huisdierluik heeft vier posities voor de schroefjes. Markeer deze posities op de muur met een potlood of pen (boor niet door het gat omdat hiermee afval en stof in het vergrendelingsmechanisme van het huisdierluik terecht kan komen). Zie afbeelding 26.
15. Haal het huisdierluik en de tunnelverlengers uit het gat in de muur en houd het uit de buurt terwijl u de vier gaten in de muur boort.
16. Plaats het huisdierluik en de tunnelverlengers terug in het gat en gebruik de vier meegeleverde schroefjes om het product aan de muur te bevestigen. Het is raadzaam het product met de hand aan de muur te bevestigen, zodat u de schroefjes niet te stevig aandraait. Zie afbeelding 27.
17. Plaats het binnenframe terug met behulp van de vier schroefjes, duw de schroefdopjes op hun plaats en plaats de knopdeksel terug.
18. Aan de buitenkant van uw huis steken de tunnelverlengers uit de muur. Plaats het buitenste frame over de verlenger en markeer met een pen of potlood de positie voor de vier schroefjes.
19. Verwijder het frame en boor de vier gaten voor de schroefjes.
20. Plaats het buitenframe terug en bevestig het met de schroefjes. Breng de schroefdopjes aan.
21. Breng siliconenkit aan op de naad tussen de tunnelverlengers en het buitenframe en rond de bovenkant en twee zijden van het frame bij de muur. Zie afbeelding 28.

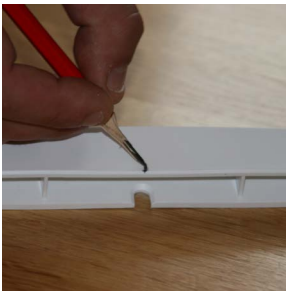

Afbeelding 20



Afbeelding 21



Afbeelding 22'



Afbeelding 23



Afbeelding 24



Afbeelding 25



Afbeelding 26



Afbeelding 27



Afbeelding 28

7.6 Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik binnenshuis bevestigen


Bij de meeste installaties is het niet nodig om de eenheid binnenshuis vast te schroeven. Voor extra veiligheid kunt u de eenheid tijdens het monteren aan de deur bevestigen door de onderstaande stappen te volgen.

Voor installaties in deuren -


1. Installeer het huisdierluik volgens de instructies in sectie 7.2.
2. Verwijder het binnenframe van het luik zoals beschreven in stap 13 sectie 7.5 van de instructies voor installatie in een muur.
3. Gebruik een kleine boorstift om gedeeltelijk door de vier gaten in de deur te boren (zie afbeelding 29) onder de schroefgaten voor normale installatie (zie afbeelding 30).
4. Bevestig de eenheid van binnen in de deur met behulp van schroefjes die de juiste lengte hebben. Zie afbeelding 31.
5. Plaats het binnenframe van het huisdierluik terug en schroef het vast.
6. Plaats de schroefkopjes en het knopdeksel terug.

Voor installaties in een raam -


1. Installeer het huisdierluik volgens de instructies in sectie 7.3.
2. Verwijder het binnenframe van het luik zoals beschreven in stap 13 sectie 7.5 van de instructies voor installatie in een muur.
3. Schroef de eenheid van binnen in het buitenframe en de montageadapter met behulp van de tweede set schroefgaten zoals u kunt zien in afbeelding 30. Zorg dat u schroeven met de juiste lengte gebruikt zodat ze niet uit de eenheid steken.
4. Plaats het binnenframe van het huisdierluik terug en schroef het vast.
5. Plaats de schroefkopjes en het knopdeksel terug.

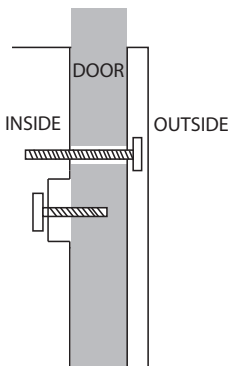

Afbeelding 29

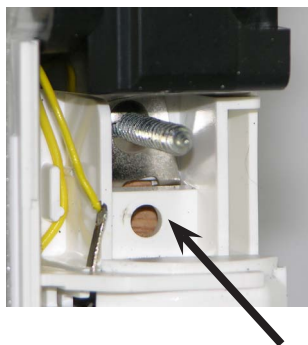

Afbeelding 30

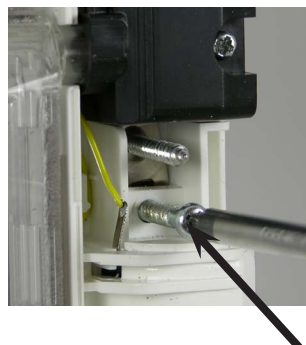

Afbeelding 31

8. Batterijen en waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen

U hebt vier C-batterijen nodig. Bij normaal gebruik gaat een set batterijen standaard minstens zes maanden mee. Het huisdierluik heeft aan weerszijden een batterijvakje, waarin elk twee batterijen worden geplaatst. De batterijen moeten met de negatieve pool naar boven worden geplaatst. Plaats de eerste batterij en duw deze naar boven in het batterijvakje. Terwijl u deze batterij omhoog houdt, plaatst u de tweede batterij en duwt u deze omlaag (zie afbeeldingen 32-35 hieronder).

Wacht na het plaatsen van de batterijen ongeveer 10 seconden voordat u een huisdier in de tunnel laat. Dit is nodig om de elektronische sensoren te laten kalibreren.

U kunt het beste alkalibatterijen van hoge kwaliteit gebruiken, zodat de batterijen langer meegaan. Als u oplaadbare batterijen gebruikt, moet u de aangepaste modus 2 kiezen (zie sectie 14).

8.1 Waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen

Het waarschuwingslampje voor het batterijvermogen op het lcd-scherm geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Het lampje knippert rood. Het huisdierluik blijft functioneren, maar u moet de batterijen zo snel mogelijk vervangen.



Afbeelding
32



Afbeelding
33



Afbeelding
34



Afbeelding
35

9. Werking

De normale werking is doodeenvoudig. Zodra het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik is geprogrammeerd, biedt het luik toegang aan uw huisdier(en) en worden ongewenste 'bezoekers' geweerd.

Als het huisdier naar binnen wil, steekt hij zijn kop in de tunnel om het luikje open te duwen. Het huisdier wordt door de sensor gedetecteerd, de microchip of penning wordt snel gelezen en het luik wordt ontgrendeld. Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik wordt niet geactiveerd als uw huisdier binnen of buiten gewoon langs het huisdierluik loopt.

Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik is ontworpen voor eenrichtingsverkeer. Elk dier kan uw huis verlaten, maar alleen uw eigen huisdier(en) kunnen naar binnen.



Nadat het huisdierluik is opengegaan, blijft het luik ontgrendeld totdat uw huisdier de tunnel heeft verlaten. Ongeveer een seconde hierna worden de vergrendelingen gesloten. De

vergrendelingen worden ook vrijgegeven wanneer uw huisdier naar buiten gaat, hoewel dit niet strikt noodzakelijk is.

Verder heeft het luik een magnetische vergrendeling waardoor het gesloten blijft als het niet wordt gebruikt.

Als u het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik vóór de installatie uitprobeert, moet uw huisdier zijn kop vanaf de tunnelkant tegen het luik duwen of helemaal door het luik gaan. Alleen dan wordt de sensor in de tunnel namelijk geactiveerd. Het heeft totaal geen zin om uw huisdier vóór het luik heen en weer te zwaaien.

10. Vergrendelingsmodi

Naast normaal gebruik kunt u verschillende andere vergrendelingsmodi kiezen die u kunt instellen met behulp van de vergrendelingsknop  . De huidige vergrendelingsmodus wordt aangegeven met pictogrammen op het lcd-scherm, zoals u hieronder kunt zien.



Modus 1 (normale werking): uw huisdier kan op elk moment naar buiten en binnen gaan.



Modus 2 (alleen naar binnen): uw huisdier kan naar binnen gaan maar kan daarna niet meer naar buiten. Deze stand is handig als u uw huisdier binnenshuis wilt houden (bijvoorbeeld als u een afspraak met de dierenarts hebt).



Modus 3 (alleen naar buiten): uw huisdier kan naar buiten gaan maar kan daarna niet meer naar binnen.



Modus 4 (volledig vergrendeld): uw huisdier kan niet naar binnen of naar buiten gaan.



Modus 5 (tijdbeperkingsmodus): uw huisdier mag op bepaalde tijdstippen het huis verlaten (meer informatie in sectie 11). In deze modus wordt de huidige tijd op het lcd-scherm weergegeven.

11. Tijdbeperkingsmodus

Met deze modus kunt u een vergrendelings- en ontgrendelingstijd voor het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik instellen, zodat uw huisdier tijdens ingestelde perioden naar buiten kan (u kunt het luik bijvoorbeeld 's morgens ontgrendelen en 's avonds vergrendelen). Volg de onderstaande stappen om de tijden in te stellen. Op de geselecteerde vergrendelingstijd wordt het huisdierluik op **Alleen naar binnen** ingesteld, zodat uw huisdier na deze tijd nog wel naar binnen kan, maar niet meer naar buiten.

1. Stel de huidige tijd in - u moet de huidige tijd instellen voordat u de tijdbeperkingsmodus kunt gebruiken. Hiervoor houdt u de knop voor de huidige tijd ongeveer 3 seconden ingedrukt (⌚, zie afbeelding 36). Daarna knippert de tijd op het lcd-scherm. Als u de tijd wilt wijzigen, drukt u meermaals op de knop ⌚ of houdt u deze langer ingedrukt. Wanneer u de juiste tijd bereikt, laat u de knop enkele seconden los. De tijd wordt opgeslagen en knippert niet langer.

2. Stel de vergrendelingstijd in - herhaal het proces voor het instellen van de tijd zoals hierboven is beschreven, maar druk nu op de knop voor tijdvergrendeling (🔒, zie afbeelding 37).



Afbeelding 36



Afbeelding 37



Afbeelding 38

3. Stel de ontgrendelingstijd in - hiervoor gebruikt u de knop voor ontgrendelingstijd (🔓, zie afbeelding 38).

4. Activeer de tijdbeperkingsmodus - als u deze modus wilt activeren, drukt u op de knop voor tijdvergrendeling (⬇️⬆️) tot de huidige tijd op het lcd-scherm wordt weergegeven (zie afbeelding 39).



Afbeelding 39


Als u de tijdbeperkingsmodus vervolgens wilt deactiveren, drukt u nogmaals op de knop voor tijdvergrendeling (⬆️⬇️). De huidige tijd verdwijnt nu van het lcd-scherm.

U kunt de ingestelde tijden voor vergrendeling/ontgrendeling op het lcd-scherm bekijken door eenmaal op de relevante tijdknop te drukken. U hoeft de tijd slechts eenmaal in te stellen (tenzij de tijd gewijzigd moet worden, bijvoorbeeld bij zomer-/wintertijd). Het huisdierluik onthoudt de tijd, ongeacht of u de tijdbeperkingsmodus gebruikt. De tijd blijft niet bewaard als de batterijen worden opgeladen of leeg zijn. U moet de tijd dan opnieuw instellen.

In het zeldzame geval dat u uw huisdier buiten wilt houden, bijvoorbeeld 's nachts om te voorkomen dat het prooi naar binnen brengt, kunt u aangepaste modus 6 selecteren (zie sectie 14).

12. Geheugen wissen

U zult waarschijnlijk nooit het nummer van een huisdier uit het geheugen van het huisdierluik hoeven wissen. Er kunnen maximaal 32 verschillende nummers in het geheugen worden opgeslagen, en als u er meer programmeert, worden de oudste nummers gewoon vervangen. In het onwaarschijnlijke geval dat u het geheugen moet wissen (als u bijvoorbeeld per vergissing een buurkat hebt geprogrammeerd), doet u het volgende:

1. Houd de geheugenknop () minstens 10 seconden ingedrukt..
2. Wanneer het geheugen is gewist, wordt de vergrendelingen eenmaal vrijgegeven en gesloten.
3. Het geheugen is nu leeg en u kunt het id-nummer van uw huisdier(en) desgewenst opnieuw in het huisdierluik programmeren. Zie paragraaf 6. Wanneer u het geheugen wist, worden ook aangepaste modi gewist die u heeft geselecteerd (zie sectie 14).

13. Als niet-selectief huisdierluik gebruiken

U kunt het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik uitzetten en als conventioneel huisdierluik gebruiken. Volg de instructies in Aangepaste modi (sectie 14) en kies aangepaste modus 1.

Met deze modus kunt u de tijdbeperkingsmodus en andere functies van het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik ook gebruiken als uw huisdier geen microchip heeft en geen penning draagt.

Deze modus kan handig zijn als u het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik hebt gekocht voordat u een microchip bij uw huisdier heeft laten implanteren, of wanneer uw huisdier nog aan het nieuwe huisdierluik moet wennen (zie de paragraaf over het oplossen van problemen).





U kunt ook de SureFlap RFID-penning gebruiken als uw huisdier nog geen microchip heeft.

14. Aangepaste modi

Het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik heeft een aantal aangepaste modi voor minder algemeen gebruik. In deze sectie leest u waar deze aangepaste modi voor bedoeld zijn en hoe u ze kunt in- en uitschakelen. Opmerking: onze klantenservice gebruikt mogelijk ook andere modi om problemen vast te stellen of op te lossen.


Voer de onderstaande stappen uit om een aangepaste modus in te stellen:

Houd de Fn-knop (Function) 10 seconden ingedrukt. U moet een pen of potlood gebruiken omdat de knop verzonken is. De display voor aangepaste modus wordt op het lcd-scherm weergegeven. In deze display ziet u de laatst opgeslagen aangepaste modus of Aangepaste modus 0 (CO0) als er geen aangepaste modi worden gebruikt.

Als u een modus wilt selecteren, drukt u op knop 1 ( ) en 2 () om door de opties te schakelen. Kies vervolgens de gewenste modus. Druk op knop 5 () om de aangepaste modus te kiezen. Deze wordt in het geheugen opgeslagen tot u het wist (ook als de batterijen worden verwijderd). Bij opslag knippert het lampje een paar seconden groen. U kunt het menu voor aangepaste modi op elk moment afsluiten door op de Fn-knop te drukken. Er wordt dan geen aangepaste modus opgeslagen.

Als u alle aangepaste modi wilt wissen, selecteert u aangepaste modus 0 (CO0) of wist u het geheugen van het huisdierluik volledig (zie sectie 12).

Aangepaste modus 1

Selecteer deze modus om het luik te gebruiken als niet-selectief huisdierluik, zoals beschreven in sectie 13. Hiermee wordt de chiplezer van het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik gedeactiveerd. Alle dieren kunnen nu uw huis binnenkomen, terwijl bepaalde andere functies (tijdbeperkingsmodus en andere vergrendelingsmodi) bewaard blijven. Het lezerpictogram () wordt niet weergegeven wanneer u het luik als niet-selectief huisdierluik gebruikt.

Aangepaste modus 2

Selecteer deze modus als u oplaadbare batterijen gebruikt. Het waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen wordt opnieuw ingesteld op het lagere voltage dat vereist is voor oplaadbare batterijen.

Aangepaste modus 3

Selecteer deze modus om angstige huisdieren te laten wennen aan het huisdierluik. Bij deze modus duurt het langer voordat het luik wordt vergrendeld nadat het voor het huisdier is geopend (2 seconden). Dit kan nuttig zijn wanneer uw huisdier schrikt van het klikje van de vergrendeling. Wanneer uw huisdier gewend is aan het luik, kunt u deze modus annuleren door aangepaste modus 0 te selecteren.

Aangepaste modus 4

Hetzelfde als aangepaste modus 3, maar met een nog langere vergrendelingstijd (10 seconden).

Aangepaste modus 5

Selecteer deze modus om nog meer bescherming tegen ongewenste dieren te bieden. Deze modus registreert dat een ongewenst dier het huis probeert binnen te komen en sluit de buitenste vergrendeling zodat het luikje niet naar buiten kan worden getrokken. Deze modus is alleen in uiterst zeldzame gevallen nodig bij zeer koppige en handige ongewenste dieren.

Aangepaste modus 6

Selecteer deze modus als alternatief voor de tijdvergrendelingsmodus zodat u uw huisdier op bepaalde tijden buiten kunt houden. U kunt deze modus bijvoorbeeld gebruiken om te voorkomen dat uw huisdier met prooi binnenkomt. Voor deze modus kunt u een tijd selecteren waarin het luik is ingesteld op '**alleen naar buiten**'.

15. Onderhoud

Wanneer een huisdier door de tunnel gaat, wordt deze gedetecteerd door een optische sensor in het tunneldak (in de buurt van het luik). Als de lenzen van de sensor vuil raken, bestaat het risico dat de het huisdierluik gebrekkig gaat werken en/of dat u de batterijen sneller moet vervangen. Veeg de lenzen om de twee maanden schoon met een vochtige doek.

De sensor reageert op reflectie van de bodem van de tunnel, die daarom ook redelijk schoon moet worden gehouden. Hebt u een bruin microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik, zorg dan dat de zilverkleurige reflecterende sticker schoon blijft. Als de sticker ontbreekt, neemt u contact op met de klantenservice van SureFlap of plaatst u de meegeleverde reservesticker.

Wanneer u uw microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik schoonmaakt, moet u al het huisdierenhaar verwijderen bovenaan bij de tochtstrip van het deurtje. Veel huisdierenhaar in dit gebied van het deurtje kan de lenzen van het huisdierluik blokkeren, waardoor de eenheid continu scant en daardoor de batterijen snel leeg raken.

Wacht na het schoonmaken van het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik ongeveer 10 seconden voordat u het weer in gebruik neemt.

15.1 Het binnenframe van het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik verwijderen

Als u bij de binnenkant van het huisdierluik moet kunnen, bijvoorbeeld om reserveonderdelen te monteren, hoeft u niet de eenheid uit de installatiepositie te verwijderen. Volg de onderstaande stappen (zoals uitgebreid beschreven in stap 13 van de instructies voor installatie in de muur, zie sectie 7.5).

1. Verwijder het knopdeksel en de twee schroefdoopjes aan de onderkant van de eenheid.
2. Verwijder de vier schroefjes waarmee het binnenframe van de eenheid is bevestigd.

16. Problemen oplossen

Symptoom: u kunt het chipnummer of de penning van uw huisdier niet goed in het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik programmeren of het luik gaat niet open voor uw huisdier

- Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst en niet leeg zijn. Controleer of u alkalibatterijen van hoge kwaliteit gebruikt.
- Controleer of het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik in een metalen deur is ingebouwd. Volg de instructies voor optimale installatie in paragraaf 7.4 als dit het geval is.
- Controleer of de tunnel en sensorlenzen redelijk schoon zijn (zie paragraaf 15).
- Hebt u na het plaatsen van de batterijen ongeveer 10 seconden gewacht voordat u een huisdier in de tunnel liet? Is dit niet het geval, verwijder de batterijen dan en wacht minstens 2 minuten voordat u het huisdierluik weer in gebruik neemt.
- Controleer of er storingsbronnen zoals knipperende lampen en andere vergelijkbare chiplezers in de buurt zijn (zie paragraaf 7.1).
- Ga na of het programmeerproces juist is uitgevoerd voor elk van uw huisdieren. Als u de programmeermodus bijvoorbeeld hebt ingeschakeld voor een tweede huisdier, moet u zorgen dat de tweede huisdier ook echt door het luikje gaat, en dat de eerste er niet tussen glipt. In geval van twijfel herhaalt u het programmeerproces voor uw huisdieren.
- Een enkele keer gebeurt het dat het bereik van de microchip niet groot genoeg is. Als u alle andere aanwijzingen voor probleemoplossing hebt gevolgd en het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice van SureFlap voor meer hulp.

Symptoom: de batterijen raken te snel leeg

- Controleer of de tunnel en sensorlenzen schoon zijn (zie paragraaf 15).
- Als de batterijen snel leeg raken (binnen minder dan 6 maanden), controleert u de tochtstrip bovenaan op opgehoopt huisdierenhaar (zie paragraaf 15).
- Controleer of er storingsbronnen zoals knipperende lampen in de buurt zijn (zie paragraaf 7.1).
- Hebt u een bruin microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik, controleer dan of de zilverkleurige reflecterende sticker op zijn plaats zit aan de onderkant van de tunnel en of deze schoon is. Als de sticker ontbreekt, neemt u contact op met de klantenservice van SureFlap of plaatst u de meegeleverde reservesticker.

Symptoom: de vergrendelingen wordt pas na 10 seconden gesloten

- Nu en dan moet de sensor in de tunnel zichzelf resetten, wat ongeveer 10 seconden duurt. Dit is normaal. Als het echter vaak gebeurt, moet u controleren of de lenzen en tunnel schoon zijn (zie paragraaf 15).

Symptoom: de huisdier schrikt van het geluid van de vergrendelingen

- Uw huisdier zal het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik snel leren gebruiken. Een klein aantal huisdieren schrikt echter aanvankelijk wanneer de vergrendelingen openklikt, vooral als ze niet gewend zijn aan een huisdierluik met selectieve toegangscontrole. Voer de volgende stappen uit als uw huisdier in eerste instantie weigert door het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik te gaan. Geef het niet op: alle huisdieren raken uiteindelijk aan het luik gewend.
- Volg de instructies in sectie 14 en schakel aangepaste modus 1 in (gebruik als niet-selectief huisdierluik). Nu kan het huisdierluik worden gebruikt zonder geluid van de vergrendeling
- Als de huisdier nog steeds niet door het luik durft, zet u het open naar de binnenkant van het huis. Dit kunt u eenvoudig doen door de onderkant van het luikje met plakband aan de bovenkant van het hoofdframe te bevestigen. Hierdoor kan de huisdier wennen aan de ontgrendelingsklik en bovendien gemakkelijk door het open gat gaan.
- Doe het luikje ten slotte omlaag, zodat de huisdier het kan gaan gebruiken. U kunt de huisdier ook in eerste instantie door het luik lokken door op strategische plaatsen binnens- en buitenshuis lekkere hapjes neer te zetten.

Symptom: Constant clicking sound

- Een constant klikgeluid kan worden veroorzaakt door defecte batterijen of slecht contact met de batterijen.
- Maak eerst de uiteinden van de batterijen en de connectors op het huisdierluik schoon met een droge doek.
- Als dit het probleem niet oplost, vervangt u de batterijen door alkalibatterijen van hoge kwaliteit.

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt de fabrieksinstellingen van het huisdierluik desgewenst herstellen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Wis het geheugen volgens de instructies in paragraaf 12.
- Verwijder de batterijen en wacht minstens 2 minuten.
- De fabrieksinstellingen zijn nu hersteld.

17. Garantie en vrijwaring

Garantie: Voor het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik geldt een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum, afhankelijk van het bewijs van aankoop. De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten en defecte onderdelen. Deze garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door normale slijtage, misbruik, verwaarlozing of opzettelijke beschadiging.

In het geval van gebreken als gevolg van defecte onderdelen of fabricagefouten worden de desbetreffende onderdelen tijdens de garantieperiode gratis vervangen. Bij storingen van ernstiger aard kan de fabrikant naar eigen goeddunk gratis een vervangend product verstrekken. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Vrijwaring: Het microchip-gestuurde huisdierluik van SureFlap is uitgerust met functies voor selectieve toegangscontrole, waardoor het risico dat ongewenste dieren in uw huis binnendringen, tot een minimum wordt beperkt. Het is echter niet mogelijk volledig te garanderen dat alle andere dieren onder alle omstandigheden zullen worden geweerd.

In de zeldzame gevallen dat een ongewenst dier uw huis binnenkomt, aanvaardt SureFlap Ltd geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of overlast.

Waarschuwing: De gemotoriseerde vergrendelingen en handmatige vergrendeling dienen uitsluitend ter beveiliging tegen indringing door ongewenste dieren. SureFlap Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik, en de volledige verantwoordelijkheid voor het controleren van de toegang via het product, zowel naar buiten als naar binnen, ligt bij de eigenaar van dit product.

In huishoudens met kinderen is het van essentieel belang het huisdierluik in aanmerking te nemen bij het treffen van kindbeschermende maatregelen. Verkeerd gebruik van het huisdierluik door een kind kan gevaarlijk zijn voor het kind. Daarom moeten jonge kinderen in de buurt van het huisdierluik altijd in het oog worden gehouden.

Let op: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór installatie alle bouwvoorschriften te raadplegen die van invloed kunnen zijn op het monteren van het huisdierluik, en de geschiktheid van een bepaalde installatie te evalueren. De gebruiker moet ook potentiële gevaren binnen of buiten het huisdierluik in aanmerking nemen, evenals de impact die latere aanpassingen aan zijn/haar huis kunnen hebben op de aanwezigheid en het gebruik van het huisdierluik. Het is raadzaam deze evaluaties in overleg met een aannemer uit te voeren.

Installeer het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik niet in een branddeur: hierdoor wordt deze ineffectief.

SureFlap Ltd raadt aan het microchip-gestuurde SureFlap-huisdierluik te gebruiken met de geïmplanteerde microchip van uw huisdier, maar het kan ook worden gebruikt met de SureFlap RFID-penning. Als u de penning gebruikt, moet u dit alleen doen met een veiligheidshalsband die een gemakkelijk te openen gesp heeft. SureFlap is niet aansprakelijk voor verwondingen of de dood van huisdieren veroorzaakt door hun halsband.