

MONTAGEHANDLEIDING

Productnaam	DOGWALK3 / DOGWALK3 XL
Productbenaming	Loopplank voor honden
Deel-nr.	14000860 / XL = 14000870
Bevestiging	Installatie aan de laaddrempel bij geopende achterdeur
Toepassing	In- en uitstaphulp voor honden
Type en uitvoering	Aluminium-telescoopplank met handig loopvlak
Belastbaarheid	max. 85 kg op vier poten
Afmetingen	Breedte 41 cm, lengte van 73 tot 163 cm uittrekbaar, XL = breedte 41 cm, lengte van 83 tot 193 cm uittrekbaar

kleinmetall GmbH

Hainstraße 52

63526 Erlensee


Telefon 06183.91120-0

Fax 06183.72152

E-Mail info@kleinmetall.de

www.kleinmetall.de


**Deze handleiding aandachtig lezen en op een veilige plaats thuis bewaren.
Vóór elke rit verzekeren dat uw rooster correct bevestigd is!**

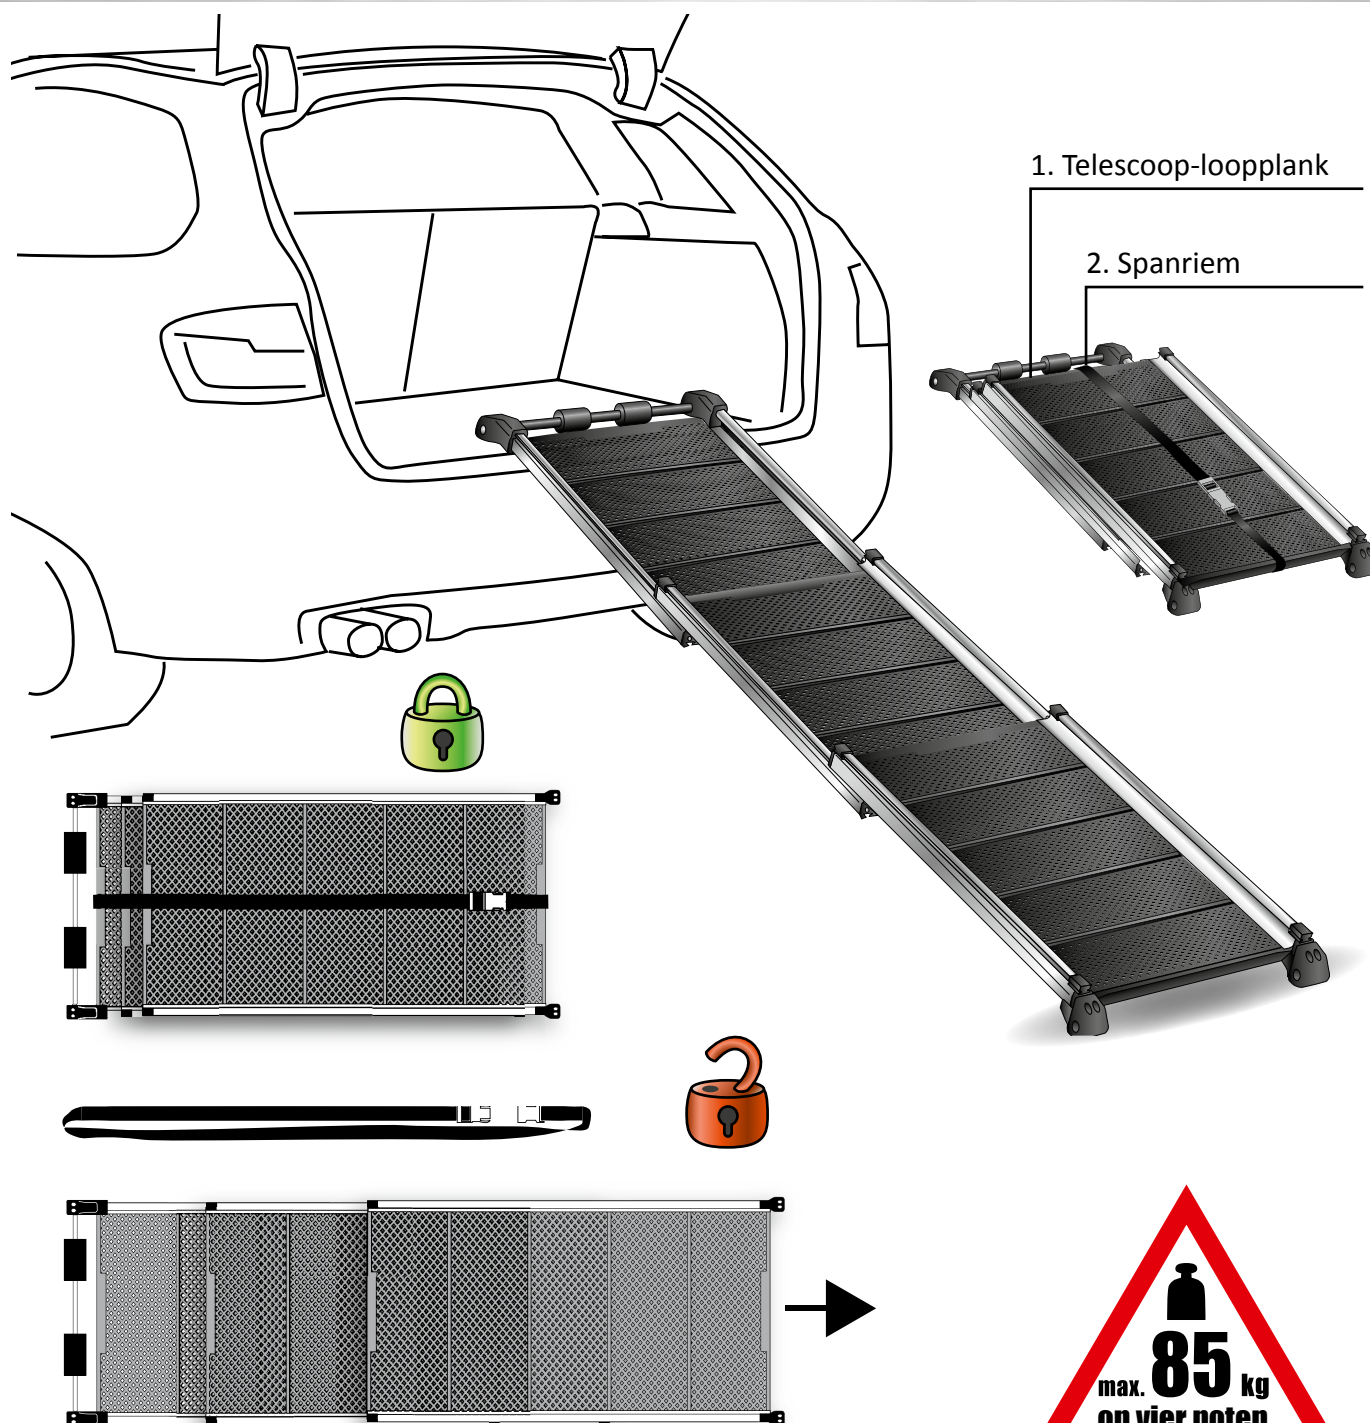




Veiligheidsaanwijzingen

- Nooit in verkeerde richting (beneden en boven verwisseld) gebruiken

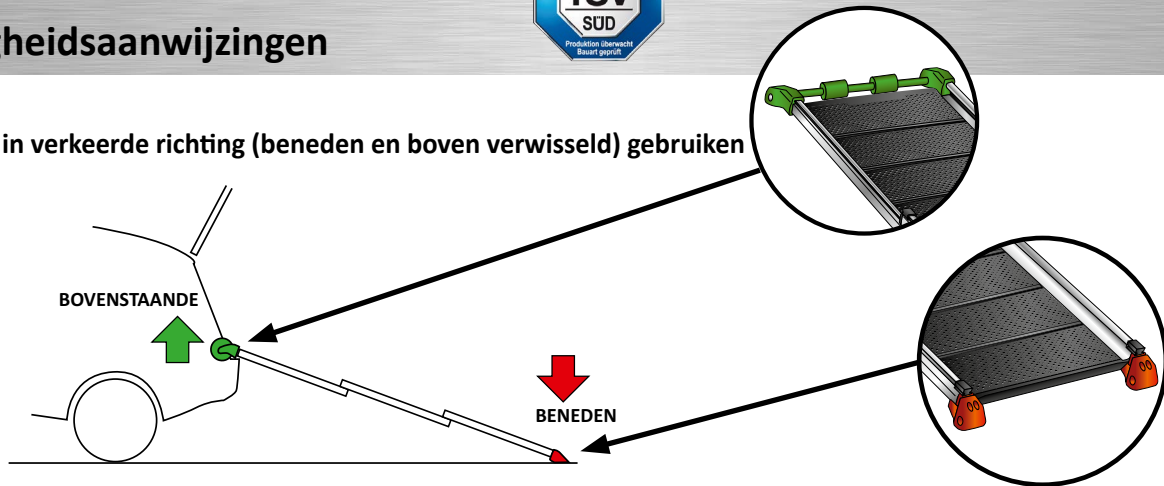


- Alleen voor honden en andere dieren met een max. gewicht van 85 kg op vier poten toegelaten.

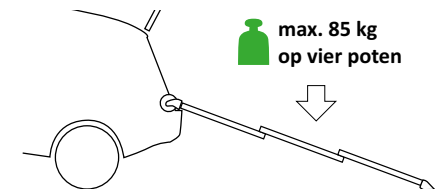



- ! Opgelet: De loopplank niet als laadbrug voor mensen of andere lasten gebruiken.

- Het overbrugde hoogteverschil mag niet meer dan 70 cm (XL=78 cm) bedragen

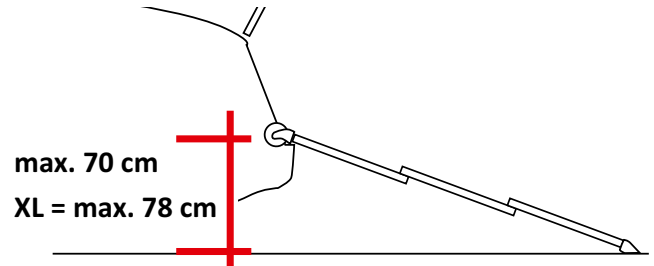

- Opgelet – Verwondingsgevaar bij foutieve bediening:

Alleen aan de zijdelingse aluminium wangen of aan de bovenste dwarsstang (oplegsstuk met buffers) aanraken

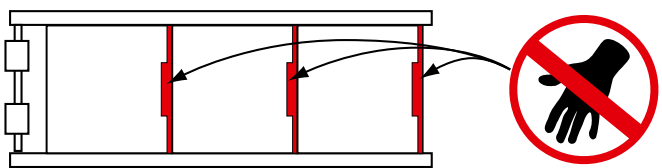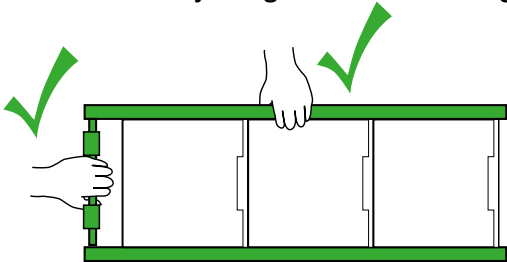

- Niet op een losse ondergrond (zand, grint, ...) gebruiken

Algemene aanwijzingen

De loopplank altijd zuiver aanbrengen, verzekeren dat ze niet wankelt. De oplegvlakken moeten vrij van stof en vuil zijn. De aanbrengpunten zijn boven met schuimstof buffers tegen krassen en beneden met rubberen poten tegen wegglijden uitgerust. Wanneer u extra bescherming, bijvoorbeeld voor de stootstang wilt bereiken, dan raden wij aan een bijkomend, niet glijdend onderlegstuk te gebruiken (bijvoorbeeld ROLLMAT, BUMPPROTECT of STARLINER van Kleinmetall). Wanneer de loopplank samen geschoven is, verzekeren dat de loopplank correct met de spanriem vastgesnoerd is.

Loopplank en dier

Het lopen over een loopplank is een taak die het dier niet gewoon is, het kan zijn dat het dier zich eerst moet wennen. Train daarom het in- en uitstappen met het dier meerdere keren. Help het dier tot het zich daarbij veilig voelt. Beveilig het dier met een hondenriem of een riemharnas tijdens het trainen. U mag in geen geval het dier dwingen over de loopplank te lopen.

Onderhoudsaanwijzingen

Reiniging met zachte reinigingsproducten, bijvoorbeeld zeeploog en water. Wij raden aan de glijdende delen voor een betere begaanbaarheid van tijd tot tijd, maar vooral na een wasbeurt, met universele olie (bijvoorbeeld Balistol, WD40, ...) in te sproeien. De loopplank van tijd tot tijd op beschadigingen controleren en, wanneer nodig, beschadigingen verhelpen of vervangen. De onderste rubberen poten voor elk gebruik op correcte staat controleren. De loopplank mag niet gebruikt worden wanneer de poten ontbreken of wanneer hun functie negatief beïnvloed is.